

PROCESSO DI INSTALLAZIONE – INSTALLATION PROCESS – PROCESO DE INSTALACIÓN – PROCÉDURE D'INSTALLATION – INSTALLATIONSPROZESS






Componenti del Kit - kit components - Componentes del kit - Composants du Kit
- Kitkomponenten



Utensili per il montaggio
Assembly tools
Herramientas de montaje
Outils d'assemblage
Werkzeuge für Montage



IT Prima di posizionare la specchiera fissare a muro i sostegni e posizionarli perfettamente con la livella (altezza consigliata 1,65 mt al centro della specchiera) – **EN** Before positioning the mirror, fix the supports to the wall and position them perfectly with the level (recommended height 1.65 meters in the center of the mirror) – **ES** Antes de colocar el espejo, fije los soportes a la pared y colóquelos perfectamente con el nivel (altura recomendada 1,65 metros en el centro del espejo) – **FR** Avant de positionner le miroir, fixez les supports au mur et positionnez-les parfaitement avec le niveau (hauteur recommandée 1,65 mètre au centre du miroir) – **DE** Vor der Regulierung, den Spiegel mit einer Wasserwaage ansichten (empfohlene Höhe 1,65 Meter in der Mitte des Spiegels)

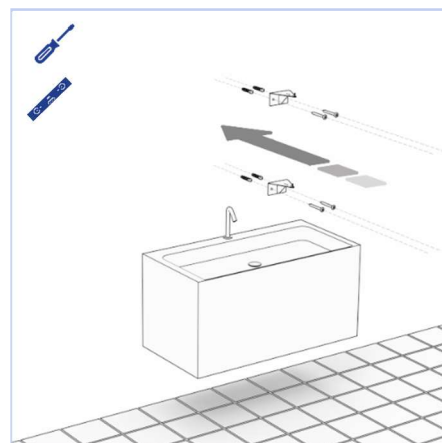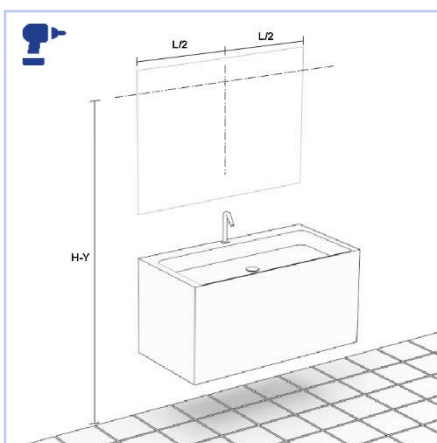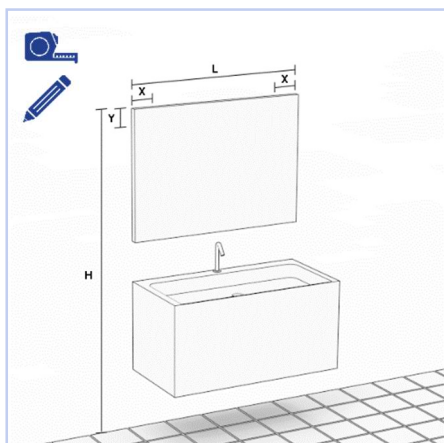

IT Appendere la specchiera sui sostegni a muro, inserire la rondella in ottone e stringere i dadi per il serraggio dell'antisganciamento, spingere dunque il tubo a soffitto e bloccarlo avvitando il grano posteriore. – **EN** Hang the mirror on the wall supports, insert the brass washer and tighten the nuts to tighten the anti-release, then push the ceiling tube and lock it by screwing the rear dowel. – **ES** Cuelgue el espejo en los soportes de pared, inserte la arandela de latón y apriete las tuercas para apretar el anti-liberación, luego empuje el tubo hacia el techo y bloquéelo atornillando la clavija trasera. – **FR** Accrochez le miroir sur les supports muraux, insérez la rondelle en laiton et serrez les écrous pour serrer l'anti-dégagement, puis poussez le tube au plafond et verrouillez-le en vissant la cheville arrière. – **DE** Hängen Sie den Spiegel an die Wandhalterungen, setzen Sie die Messingscheibe ein und ziehen Sie die Muttern fest, um die Anti-Release-Funktion festzuziehen, dann schieben Sie das Rohr an die Decke und verriegeln es durch Einschrauben des hinteren Dübels.

